



Lagring og Håndtering


AQUAPANEL® Floor må lagres tørt og beskyttes mot fuktighet før montering. Behold plastemballasjen på pallen til monteringen skal starte. Da beholder platene sin likevekt på fukt som de har fra fabrikk.

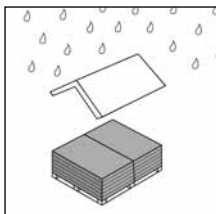

AQUAPANEL® Floor platen må ha en temperatur høyere enn + 5 °C før påføring av Floor lim, primer osv. Sjekk at gulvkonstruksjonen tåler vekten av en pall med AQUAPANEL® Floor ca 1000 kg.

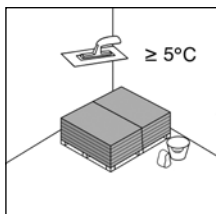


Bær alltid platene på høykant eller løft dem med truck eller jekketralle på hele paller.

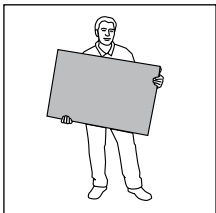


Kapping

Ved maskinell kutting bør det brukes sirkelsag med støvavsug og hardmetall eller diamant blad.

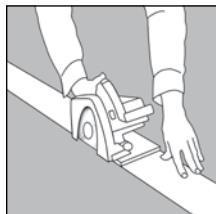


Gulvavrettnin AQUAPANEL® Tørrgranulat

Ved planlegging av tørravretting bruk laser eller kikkert for å finne det høyeste punktet på gulvet. Beregn høyden til min 10 mm over det høyeste punktet. Løs granulat legges ut i en høyde som ganges med 1.10. Eks 10 cm x 1.10 = 11 cm.

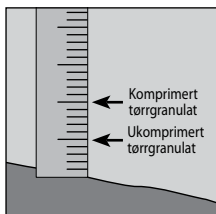


På tørre gulv av tre, spon eller Kryssfiner legges det ut en ullpapp.

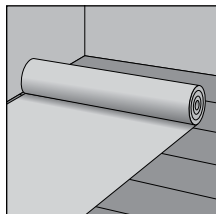


Gulvavretting AQUAPANEL® Tørrgranulat


På fuktige underlag eller mot betonggulv legges det plastfolie med minst 20 cm overlapp. Den bør limes eller tapes sammen og gå så høyt opp at den kuttes i overkant med ferdig gulv.

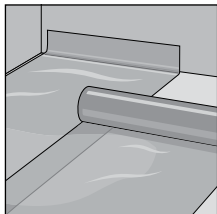


Legg ut lire og start lengst vekk fra rommets dør og fyll ut mot døren.

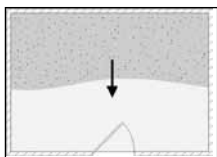


Legg ut trykkfordelende plate av 12,5 mm gips el lignende fra døren og innover i rommet. Det er enklest med plater som er kuttet ned til 120x120 cm, alt. 90x120 cm.

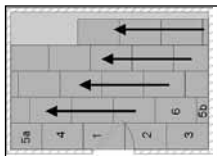


Start så innerst i rommet med AQUAPANEL® Floor platene og bygg deg utover. Følg montasjeanvisningen for platene.

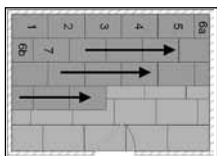

Med høydeforskjeller som skal stoppe ved dører så må det kappes til en stopplist for tørrgranulatet. Listens høyde må beregnes for ferdig komprimert masse.

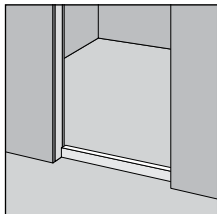


Legg ut en 25 cm stripe med tørrgranulat langs vegg. Vatre opp første lire på denne tørrgranulaten i ønsket høyde.

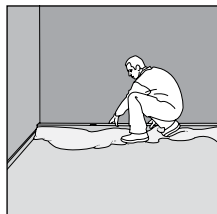


Fyll så på samme måte mot den neste liren som legges ca 2,5 meter fra den første. Ikke legg ut mer en at du lett kan trekke av med en rettholdt på lirene.



Trekk så av på lirene så du får et helt slett underlag. Pass på og ikke tråkke på det ferdig avrettede underlaget. Tørrgranulatet komprimerer seg meget lett.

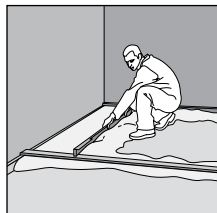


Legging av trykkfordelende plater. Begynn ved døren i rommet og bygg deg innover ved å stå på de platene som er lagt.

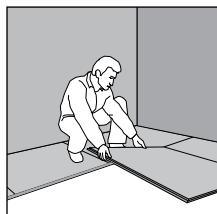


Montering


Ved tykkelser på tørrgranulatet opp til 60 mm holder det og gå over gulvet på de trykkfordelende platene og evt bruke en håndbanker for å komprimere.

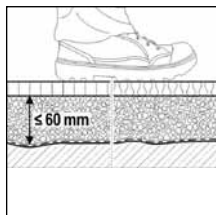


Ved tykkelser over 60 mm må det komprimeres med en elektrisk platevibrator på de trykkfordelende platene.

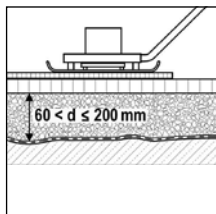


Når det er tykkelser som er over 200 mm så må det legges inn trykkfordelende plate pr 200 mm som komprimeres med platevibrator.

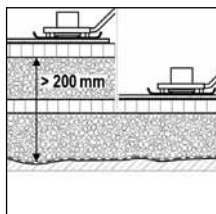


Med høydeforskjeller og behov for store tykkelser husk på komprimeringsforholdet på 10 % så ikke tørrgranulatet blir lagt ut i for store tykkelser.

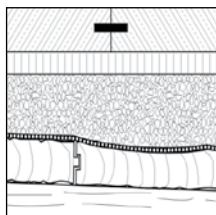


Ved alle tilstøtende konstruksjoner skal det legges ned en 10 mm mineralull remse for å ta opp bevegelser mot vegger.

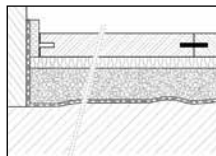


Monter første platerække med 10 mm spalte som senere skal fylles med strips av 10 mm steinull.

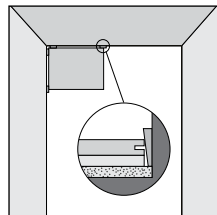


For støvbinding, rengjør kantene på platene med kost og rent vann før påføring av lim.

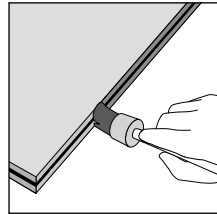


Påfør kanten på platen AQUAPANEL® Floor lim med den spesielle nesen til limtuben. Forbruk på ca 60 ml pr m². Åpentid på limet er ca 80 min. Arbeidstemperatur min + 5 °C.

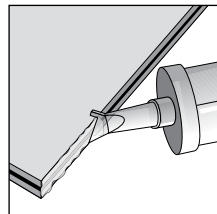

Etter påføring av lim settes AQUAPANEL® Biscuit inn i sporet på platen. Forbruk ca 7 stk pr m².

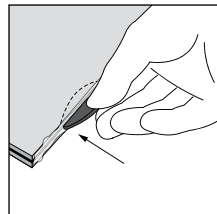


Del inn rommet så ingen platebiter blir mindre enn 20 cm. Begynn neste platerække med kappet fra første rekke. NB, husk distanse til vegg på 10 mm.

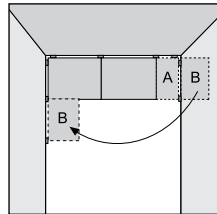


Press platene sammen i lengde og tverrretningene så limet presses opp i skjøten og AQUAPANEL® Biscuit presses inn sporet på platen.



Skrap vekk overflødig lim i skjøtene etter ca 12 timer med en stålsparkel eller skrape.

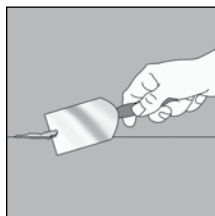


Ved montering sørg for at platene legges forbandt med min 20 cm og at det aldri blir platekryss. Ved behov brukes flere AQUAPANEL® Biscuits i skjøten.

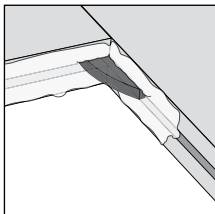


Det rengjorte gulvet må primes med AQUAPANEL® Interiør primer etter at limet har herdet, ca 12 timer etter montering. Forbruk av primer er ca 50 g/m². Konsentrt. Blandes ut 1:1 med vann.



AQUAPANEL® Biscuit. Bruk to per kortsida og tre på langsiden. Brikkene monteres hele tiden i den platen som er lagt ned.

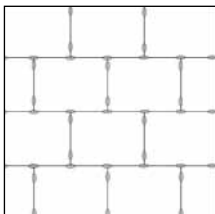


Vær nøye med plasseringen så brikken dekker t-krysset på platene. Se illustrasjon.

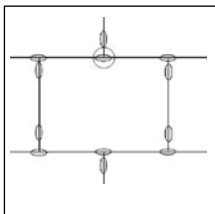

Flislegging

Ved flislegging er max flisstørrelse 33x33 cm.


Det skal brukes et fleksibelt flislim med limfeste 1.0N/mm² og bevegelse 2,5 mm i hht EN 12002.

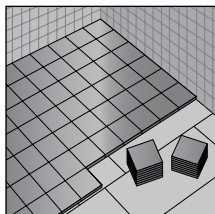

Parkett/ Belegg

AQUAPANEL® Floor er et bra underlag til alle typer parkett. Helliming av parkett, følg leverandørens anvisninger.

Ved legging av tynne gulvbelegg i pvc eller linoleum osv, må det sparkles med AQUAPANEL® gulvsparkelmasse.

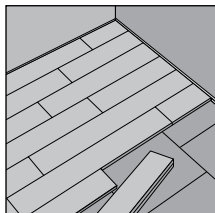

Kapp siste plate så du har nødvendig plass til tilstøtende vegger. Platen skal presses inn så limet klemmes opp i skjøten. Det kan være bruk for hjelpemidler som brekkjern eller et langt vinkeljern for å få inn siste plate.

